



Загорание электроприборов


Если загорелся телевизор:

Следует запомнить, что «режим ожидания» у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники – это пожароопасный режим электроприбора. Особенно это касается телевизора. Оставив дома телевизор в «режиме ожидания», вы должны представлять себе, что загорание может произойти в ваше отсутствие из-за бросков напряжения электросети (до 250 В) или во время грозы, если молниезащита дома недостаточна. Поэтому каждый, кто выходит из дому последним, должен не только полностью отключить телевизор, но и вынуть вилку из розетки.

Внимание! Первыми признаками неисправности телевизора могут быть увеличение яркости, возрастание числа помех, искажение изображения.

Если произошло загорание внутри телевизора, надо быстро его отключить от розетки, накрыть тяжелой тканью (не синтетической!) или шерстяным одеялом, плотно обжать по периметру для прекращения доступа воздуха к огню, можно сверху лить воду прямо на одеяло (если обесточен).

Если же в первую минуту справиться с загоранием не удалось, и огонь вышел за пределы корпуса телевизора, срочно покидайте помещение ввиду того, что выделяющийся дым очень токсичен. Уходя, закройте окно и плотно закройте за собой двери – во избежание распространения пожара от воздушного потока. Звоните по телефону «101», «112», оповестите о пожаре соседей.

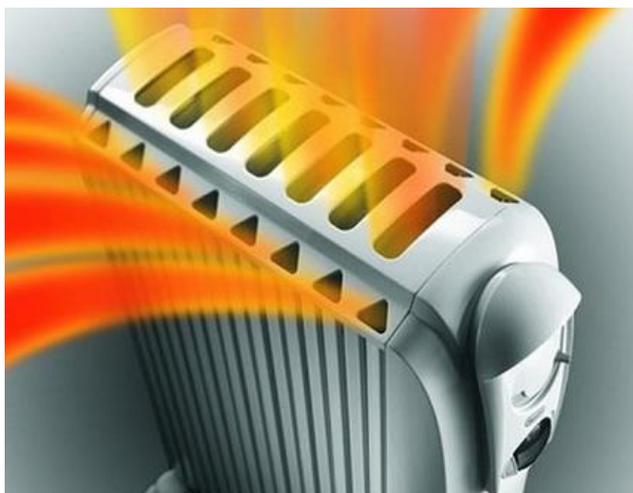

Электрообогреватели.

С понижением температуры возрастает риск возникновения пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печей и электрообогревателей.

Во время работы обогревателей следует придерживаться определенных правил, а именно: перед эксплуатацией электроприборов необходимо внимательно изучить инструкцию по их эксплуатации; нельзя использовать электрообогреватели для сушки белья и обуви. Нельзя оставлять без присмотра обогреватели и электроплиты. Будьте внимательны, не допускайте искрения шнура и разогрева вилок. Категорически запрещается использовать электрообогреватели «кустарного» изготовления.

Выполнив все вышперечисленное, Вы обеспечите комфорт, не навредив ни здоровью, ни своему благосостоянию.

Если в холодильнике произошло загорание:



- вынь вилку шнура питания холодильника из розетки;
- если горение не прекратилось, попытайся залить холодильник водой с тыльной стороны (только если обесточили);

- накрой холодильник мокрой тканью, например одеялом или простыней. Категорически запрещается накрывать горящий прибор не смоченными водой тканями, так как это усиливает процесс горения;
- сразу же выведи из помещения не занятых тушением огня людей, в первую очередь детей, больных, и престарелых, чтобы они не отравились продуктами горения, и сообщите о загорании в пожарную службу по телефону 101;112
- если потушить огонь не удалось, создалась опасная концентрация дыма, покинь помещение, предварительно плотно закрыв двери. Оповести о пожаре соседей, помоги им эвакуироваться и встретить подразделения МЧС;



Пожар в лифте.

Сегодня в каждом многоэтажном доме есть лифт. Даже такое полезное приспособление порой оказывается источником опасности. Непогашенные спички, окурки от сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, где всегда есть мусор или смазочные масла, замыкание электропроводки, детская шалость могут стать причиной пожара в кабине лифта. К тому же, если в подъезде стоит дым или где-то поблизости тлеет мусор, лифтовая шахта работает как дымовая труба. Поэтому, даже не попав в зону огня, можно отравиться продуктами горения, задохнуться.

Лифт – оборудование электрическое, поэтому ещё одной причиной возникновения пожара может стать короткое замыкание проводки. В случае подобного чрезвычайного происшествия необходимо соблюдать спокойствие и не стать пленником задымленной кабины:

1. Если в доме пожар, пользоваться лифтом недопустимо и опасно. Кабинки блокируются в шахтах, а в них проникает дым, горячий воздух, токсичные вещества.
2. Заметив первые признаки возгорания или появление лёгкого дымка в кабине или шахте лифта, нажмите кнопку «вызов» и сообщите об этом диспетчеру. Сообщите о пожаре по телефону «101», «112».
3. Находясь в движущемся лифте, не останавливайте его самостоятельно, а дождитесь остановки. Выйдите из кабины и поместите любой предмет (подойдут зонтик, сумка, книга, ключи) между дверей, чтобы они не закрылись полностью. В этом случае никто не сможет вызвать лифт снова и оказаться в опасности.
4. Если лифт остановился между этажами, а пожар начался в шахте и потушить его невозможно, стучите по стенам кабины, громко кричите, зовите на помощь. Попробуйте раздвинуть автоматические двери лифта (для этого можно использовать зонт, ключи либо другие подходящие подручные предметы) и выбраться наружу. Будьте осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту!
5. Если выйти из лифта не удаётся, то до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, газировкой, молоком или другой подходящей нетоксичной и негорючей жидкостью.
6. Если вы можете самостоятельно ликвидировать пожар, действуйте вне кабины лифта. Существует опасность ее самопроизвольного движения в случае замыкания горящих проводов.
7. Кабина находится под напряжением, поэтому тушить очаг возгорания водой опасно – используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.
9. Не заходите в лифт, если заметили даже малейшую неисправность – неплотно закрываются или хлопают двери, погас свет, ощущается запах гари. Перед тем как войти, убедитесь, что перед вами кабина, а не пустота шахты. Не пытайтесь задерживать автоматическое закрытие дверей, чтобы посадить опаздывающего пассажира. Не прыгайте в кабине и не раскачивайте ее. Не перегружайте лифт.